

VARIO ROLL THERMO

Closoir de faîtage/arêtier ventilé en rouleau

Description

- Closoir en rouleau composé d'un corps à base de PVC plissé traité anti U.V. perforé sur ses flancs et de bavettes en aluminium plissé laqué/cuivre plissé avec un cordon auto-adhésif intégré en lisière de leurs sous faces. La liaison entre les bavettes et le corps PVC est réalisée par une thermo-soudure.

Utilisation

- En faîtage et en arêtier, sur des petits éléments de couverture.
- Conforme aux exigences des DTU de la série 40.1 & 40.2 concernant les besoins de ventilation.

Fonctions


- Ventilation linéaire de la partie haute de la couverture.
- Protection du faîtage/arêtier contre :
 - les infiltrations et les remontées d'eau, la neige poudreuse.
 - la pénétration de la petite animalerie, pollens, poussières, etc.



Données techniques

Matériau du corps	Membrane à base PVC plissé traité anti-UV	
Matériau des bavettes	Aluminium (AA 1200) plissé laqué PET résistant aux UV	Cuivre plissé
Epaisseur des bavettes	120 µm	100 µm
Allongement des bavettes	31%	
Cordon adhésif	Caoutchouc butyle (largeur ≈ 15mm) auto-adhésif à froid protégé par un film pelable	
Section de ventilation	environ 200 cm ² /mètre	
Résistance aux températures	- 40°C à + 90°C	
Température de mise en œuvre	> +5°C	
Coloris 220/300/360/390 mm	Rouge brique, marron, anthracite	La déclinaison avec des bavettes en cuivre n'est disponible que pour les largeurs de 300mm et 360mm
Coloris 300 mm	Bleu, vert, gris, rouge bordeaux	
Coloris 360 mm bavette 100mm	Rouge brique	
Coloris 390 mm bavette 100mm	Rouge brique, beige vieilli	
Largeur du rouleau	220mm -5/+2, 300mm -5/+2, 360 mm -5/+2, 390mm -5/+2	
Longueur du rouleau	5 mètres -0,05/+0,02 sauf pour largeur 220 mm rouleau 10 mètres	
Conditionnement (1)	20 mètres/carton-Palette de 18 cartons (220/390mm) - 24 cartons (300/360mm).	
Conditionnement (2)	Carton dévidoir de 25 mètres pour les largeurs 300/360/390mm	
Coloris carton dévidoir	300mm (rouge-brique, brun, anthracite) - 360/390 (uniquement rouge-brique)	

Section de ventilation minimale requise (cm²), pour 1m² de couverture en surface projetée, selon le type de comble et DTU

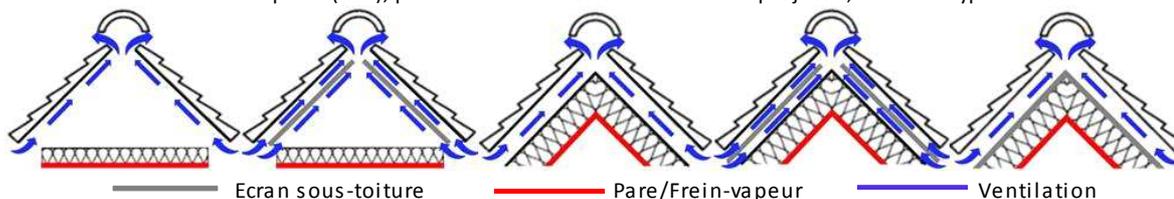


DTU	égout	faîte	égout		faîte	égout	faîte	égout		faîte	égout	faîte
			sous écran	sur écran				sous écran	sur écran			
DTU 40.11	1,0	1,0	1,7	1,0	2,7	1,7	1,7	1,7	1,0	2,7	1,0	1,0
DTU 40.13	1,7	1,7	4,2	1,7	5,8	2,5	2,5	4,2	1,7	5,8	1,7	1,7
DTU 40.14	10,0	10,0	-	-	-	10,0	10,0	-	-	-	-	-
DTU 40.21	1,0	1,0	1,7	1,0	2,7	1,7	1,7	1,7	1,0	2,7	1,0	1,0
DTU 40.211	1,0	1,0	1,7	1,0	2,7	1,7	1,7	1,7	1,0	2,7	1,0	1,0
DTU 40.23	1,0	1,0	1,7	1,0	2,7	1,7	1,7	1,7	1,0	2,7	1,0	1,0
DTU 40.24	1,0	1,0	1,7	1,0	2,7	1,7	1,7	1,7	1,0	2,7	1,0	1,0
DTU 40.241	1,0	1,0	1,7	1,0	2,7	1,7	1,7	1,7	1,0	2,7	1,0	1,0
DTU 40.25	1,0	1,0	4,2	1,0	5,2	1,7	1,7	4,2	1,0	5,2	1,0	1,0

Principes de mise en œuvre

Le closoir est déroulé, centré, puis fixé mécaniquement dans sa partie centrale sur une lisse de rehausse, elle même reliée à la charpente dans l'axe du faîtage ou celui de la ligne d'arêtier.

- La fixation des faîtières/arêtiers est assurée mécaniquement.
- La lisse de rehausse, le closoir, les faîtières/arêtiers, doivent former un ensemble cohérent avec les petits éléments de couverture sous-jacents.
- Il est nécessaire que les bavettes épousent le relief du dernier rang du matériau de couverture de plain carré en tout point, avec le cordon butyle comme surface de contact, sans mettre ces dernières en tension dans le sens de la largeur pour permettre au closoir de conserver son bon positionnement sur la lisse de rehausse. Ces exigences détermineront la largeur de closoir à utiliser.

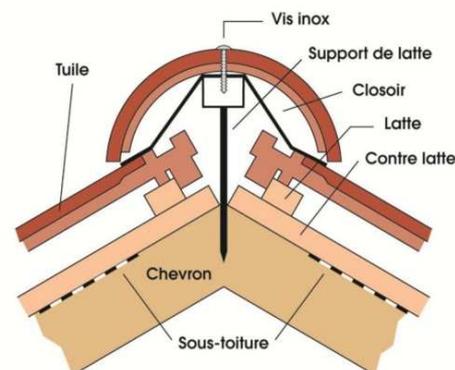

Confection de la lisse de rehausse

- La distance entre le dernier liteau et le sommet du faîte ne doit pas, en règle générale, excéder 5 cm (voir les recommandations des tuiliers à ce propos).
- La largeur de la lisse de rehausse sera comprise entre 4 et 6 cm.
- La hauteur de la lisse de rehausse est déterminée de façon à ce que la partie supérieure de la lisse soit en contact avec l'intérieur du sommet de la faîtière/arêtier. Les bords inférieurs de la faîtière/arêtier doivent affleurer le sommet du galbe des petits éléments de couverture sous-jacents lorsqu'ils sont à relief.
- Lorsque le petit élément de couverture est plat ou d'aspect plat et en l'absence de faîtière/arêtier ventilé, un interstice d'1 cm sera créé (en ajustant la lisse de rehausse à cet effet) entre la faîtière/arêtier et le petit élément de couverture sous-jacent, afin de permettre la ventilation.
- La relation entre la lisse de rehausse et la charpente est généralement réalisée au moyen de supports métalliques dont la conception peut varier selon la nature de la charpente (traditionnelle ou industrielle).

Pose des closoirs en faîtage

- Veiller à ce que le matériau de couverture soit propre et sec, le nettoyer le cas échéant.
- Positionner une faîtière sur chaque extrémité de la lisse de rehausse, puis battre un trait qui servira de repère pour éviter le débord des bavettes.
- La pose débute par la fixation mécanique (agrafage ou clouage) du closoir à partir de l'extrémité du faîtage, dans le sens opposé aux vents de pluie dominants.
- Le produit est ensuite déroulé, sans tension, sur la lisse de rehausse et fixé à l'avancement tous les 30 cm environ.
- Décoller le film protégeant le butyle.
- Les bavettes sont ensuite mises en forme manuellement sur le dernier rang du matériau de couverture, en partant du sommet de l'onde vers le courant si le matériau de couverture est une tuile galbée, en veillant à assurer une bonne étanchéité.
- Le recouvrement des rouleaux est de 5cm minimum.
- Les closoirs sont ensuite recouverts par des faîtières, compatibles avec le matériau de couverture utilisé en plain carré, qui seront fixées mécaniquement dans la lisse de rehausse.
- Cette fixation mécanique, résistante à la corrosion, est assurée, selon le type de faîtière, au moyen de crochets spéciaux cloués ou vissés (clip/panneton) ou par vissage avec un complément d'étanchéité sous la tête de vis.

Pose des closoirs en arêtier

- Elle est réalisée avant celle du faîtage de manière identique, mais du bas vers le haut.
- A la rencontre des lignes de faîtage et d'arêtier, le closoir de faîtage recouvrira le ou les closoir(s) d'arêtier.
- Tous les tranchis de la ligne d'arêtier seront fixés préalablement à la pose des closoirs. Le butyle des bavettes n'ayant pas vocation à assurer le maintien des tranchis.

Stockage

- VARIO ROLL THERMO peut être stocké un an dans son carton d'origine, dans un local abrité et tempéré (< +30°C). Sinon le décollement du film de protection du butyle peut s'avérer difficile.